

MANUAL DE UTILIZARE – HRĂNITOR AUTOMAT DE FURAJ

HRĂNITOR AUTOMAT DE FURAJ TETRAO

1. ALIMENTARE CU BATERII



În hrănitor puteți instala 4 bucăți de baterii AA (nu sunt incluse în pachet). După introducerea bateriilor, hrănitorul este pregătit pentru utilizare.



2. ALIMENTARE SOLARĂ

Pași pentru alimentarea cu panou solar:



Pasul 1:

Conectați cablul de alimentare.



Pasul 2:

Porniți întrerupătorul.



Pasul 3:

Puteți începe setările.

3. ÎNĂLȚIME REGLABILĂ

Pentru a crește înălțimea hrănitorului, pachetul conține și șuruburi de fixare mai scurte (lungime 8 mm).




4. INSTRUCȚIUNI PENTRU TEMPORIZATOR

Vă mulțumim că ați achiziționat un hrănitor automat cu temporizator.

Înainte de utilizare, citiți cu atenție aceste instrucțiuni.

PROCEDURA DE INSTALARE

1. Întoarceți găleata cu fundul în sus și măsurați centrul părții inferioare.
2. Aplicați șablonul inclus pe partea de jos a găleții și fixați-l cu bandă adezivă.
Găuriți patru orificii cu diametrul de 6 mm (1/4").
3. Cu ajutorul unui burghiu circular, faceți o gaură cu diametrul de 57 mm (2-1/4") în centrul fundului găleții.
4. Așezați hrănitorul pe găleată și fixați-l cu patru șuruburi M6x16 mm cu piulițe (vezi imaginea).

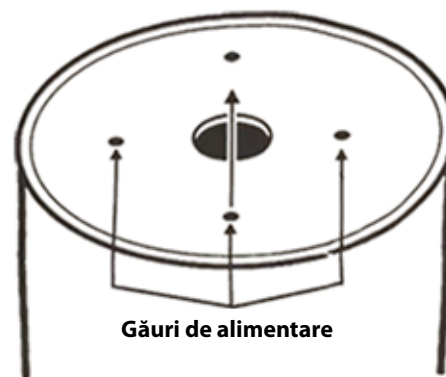

Găuri de alimentare

IMAGINE C



IMAGINE D

ATENȚIONĂRI PRIVIND BATERIILE

- Nu utilizați baterii vechi și noi împreună.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard și reîncărcabile.

SETAREA ȘI TESTAREA HRĂNITORULUI

Hrănitorul permite setarea a până la 6 cicluri de hrănire pe zi. Urmați pașii indicați mai jos:

(urmează instrucțiunile pas cu pas, probabil pe pagina următoare).

1. SETAREA OREI CURENTE

- Apăsați butonul (M) o dată pentru a intra în modul de setare a orei.
- Cifrele trebuie să clipească – atunci se poate face setarea.
- Folosiți butoanele UP (▲) și DOWN (▼) pentru a seta ora și minutul.
- Apăsați din nou butonul (M) pentru a confirma fiecare setare.



IMAGINE C

2. SETAREA ORELOR DE HRĂNIRE

- Țineți apăsat butonul (M) până când apare numărul temporizatorului (de ex. T1, T2...).
- Folosiți butoanele UP (▲) și DOWN (▼) pentru a seta ora dorită de hrănire.
- După fiecare ajustare, apăsați butonul (M) pentru a trece la următorul temporizator.



IMAGINE B

3. SETAREA DURATEI HRĂNIRII

- Durata de funcționare a motorului (hrănirii) se poate seta în intervalul 0 – 60 secunde.
- Folosiți butoanele UP (▲) și DOWN (▼) pentru a seta secunde.
- După setare, apăsați butonul (M) pentru confirmare.

Notă:

Distribuitorul va intra în modul de repaus (fără afișaj) la 6 secunde după ultima apăsare de buton. Pentru a-l trezi, trebuie să apeși din nou orice buton.

PORNIRE/OPRIRE MANUALĂ:

ȚINE APĂSATE simultan butoanele SUS și JOS până când placa metalică rotativă începe să se învârtă.

Apoi, ȚINE DIN NOU APĂSATE butoanele SUS și JOS timp de 3 secunde – distribuitorul se va opri.